



當您安裝 AGP 卡時，請注意下述注意事項。  
您的顯示卡若有AGP 4X 防呆缺口(如下圖)，請再次確認此卡的規格為 AGP 4X(1.5V)。



不要使用 AGP 2X (3.3V)卡，因為 Intel® 845(E/G)/850 (E)晶片組不支援AGP 2X(3.3V)，若您使用AGP 2X (3.3V) 卡時，此主機板上的零件將會被燒毀。



範例一：Diamond Vipper V770 這塊顯示卡的金手指部份設計成2X/4X插槽皆可使用，透過Jumper可切換於2X或4X，出廠預設值為 2X(3.3V)，若您使用此卡在 GA-8ID533 主機板上，而且沒有將 Jumper 切換至 4X (1.5V)的模式時，開機後會燒毀主機板上的零件。

範例二：某些SiS 305及Power Color所生產的某些ATi Rage 128 Pro 等顯示卡的金手指部份設計成 2X/4X 插槽皆可使用，但只支援 2X(3.3V)，若您使用此卡在 GA-8ID533 主機板上，開機後會燒毀主機板上的零件。

注意：技嘉科技所生產的AG32S(G)顯示卡，雖然採用ATi Rage 128 Pro 晶片，但此卡設計符合 AGP4X的規格，因此不會發生如範例二中燒毀零件的情況，請您安心使用。



本手冊所有提及之商標與名稱皆屬該公司所有。

在科技迅速的發展下，此發行手冊中的一些規格可能有過時不適用的敘述，敬請見諒。

在此不擔保本手冊無任何疏忽或錯誤亦不排除會再更新發行。手冊若有任何內容修改，恕不另行通知。

主機板上的任何貼紙請勿自行撕毀，否則會影響到產品保固期限的認定標準。



**WARNING:** Never run the processor without the heatsink properly and firmly attached. PERMANENT DAMAGE WILL RESULT!

**Mise en garde :** Ne faites jamais tourner le processeur sans que le dissipateur de chaleur soit fixé correctement et fermement. UN DOMMAGE PERMANENT EN RÉSULTERA !

**Achtung:** Der Prozessor darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Wärmeableiter ordnungsgemäß und fest angebracht ist. DIES HAT EINEN PERMANENTEN SCHADEN ZUR FOLGE!

**Advertencia:** Nunca haga funcionar el procesador sin el dissipador de calor instalado correctamente y firmemente. ¡SE PRODUCIRÁ UN DAÑO PERMANENTE!

**Aviso:** Nunca execute o processador sem o dissipador de calor estar adequado e firmemente conectado. O RESULTADO SERÁ UM DANO PERMANENTE!

**警告:** 將散熱板牢固地安裝到處理器上之前，不要運行處理器。過熱將永遠損壞處理器！

**警告:** 將散熱器牢固地安裝到處理器上之前，不要運行處理器。過熱將永遠損壞處理器！

**경고:** 히트싱크를 제대로 또 단단히 부착시키지 않은 채 프로세서를 구동시키지 마십시오. 영구적 고장이 발생합니다!

**警告:** 永久的な損傷を防ぐため、ヒートシンクを正しくしっかりと取り付けるまでは、プロセッサを動作させないようにしてください。

## Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer  
(full address)

**G.B.T. Technology Trading GmbH**  
Ausschlagweg 41, 1F, 20537 Hamburg, Germany


declare that the product  
( description of the apparatus, system, installation to which it refers)

### **Mother Board**

GA-8ID533  
is in conformity with

(reference to the specification under which conformity is declared)

in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive

<input type="checkbox"/> EN 55011	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) high frequency equipment	<input type="checkbox"/> EN 61000-3-2* <input checked="" type="checkbox"/> EN 60555-2	Disturbances in supply systems cause by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"
<input type="checkbox"/> EN 55013	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment	<input type="checkbox"/> EN 61000-3-3* <input checked="" type="checkbox"/> EN 60555-3	Disturbances in supply systems cause by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
<input type="checkbox"/> EN 55014	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50081-1 <input checked="" type="checkbox"/> EN 50082-1	Generic emission standard Part 1: Residual commercial and light industry  Generic immunity standard Part 1: Residual commercial and light industry
<input type="checkbox"/> EN 55015	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaries	<input type="checkbox"/> EN 55081-2	Generic emission standard Part 2: Industrial environment
<input type="checkbox"/> EN 55020	Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment	<input type="checkbox"/> EN 55082-2	Generic emission standard Part 2: Industrial environment
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment	<input type="checkbox"/> ENV 55104	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
<input type="checkbox"/> DIN VDE 0855 <input type="checkbox"/> part 10 <input type="checkbox"/> part 12	Cabled distribution systems: Equipment for receiving and/or <b>distribution</b> from sound and television signals	<input type="checkbox"/> EN 50091-2	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)
<input checked="" type="checkbox"/> CE marking	<div><div></div><div>(EC conformity marking)</div></div> <p>The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 73/23 EEC</p>		
<input type="checkbox"/> EN 60065	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use	<input type="checkbox"/> EN 60950	
<input type="checkbox"/> EN 60335	Safety of household and similar electrical appliances	<input type="checkbox"/> EN 50091-1	

Manufacturer/Importer

(Stamp)

Date : Aug. 9, 2002

Signature: Timmy Huang  
Name: Timmy Huang

# DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



**Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)**

**Address: 17358 Railroad Street**

**City of Industry, CA 91748**

**Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339**

hereby declares that the product

**Product Name: Motherboard**

**Model Number: GA-8ID533**

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109  
(a), Class B Digital Device

## **Supplementary Information:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Aug. 9, 2002

GA-8ID533  
P4 泰坦 SDRAM 主機板

# 中文安裝使用手冊

Pentium® 4 處理器主機板  
Rev. 1001  
12MC-8ID533-1001

# 目錄

清點附件 .....	4
警告標語 .....	4
第一章 序言 .....	5
特色彙總 .....	5
GA-8ID533 主機板 Layout 圖 .....	7
第二章 硬體安裝步驟 .....	8
步驟 1: 安裝中央處理器(CPU) .....	9
步驟 1-1: 中央處理器之安裝 .....	9
步驟 1-2: 中央處理器之散熱裝置安裝 .....	10
步驟 2: 安裝記憶體模組 .....	11
步驟 3: 安裝介面卡 .....	12
步驟 4: 連接所有訊號線、排線、電源供應線及面板控制線 .....	13
步驟 4-1: 後方 I/O 裝置插座介紹 .....	13
步驟 4-2: 插座及跳線介紹 .....	15
第三章 BIOS 組態設定 .....	23
主畫面功能(BIOS 範例版本 : F1) .....	24
標準 CMOS 設定 .....	26
進階 BIOS 功能設定 .....	29
整合週邊設定 .....	31
省電功能設定 .....	35
隨插即用與 PCI 組態設定 .....	37

電腦健康狀態 .....	38
頻率 / 電壓控制 .....	39
最高效能 .....	41
載入 Fail-Safe 預設值 .....	42
載入 Optimized 預設值 .....	43
設定管理者 (Supervisor)/ 使用者 (User) 密碼 .....	44
離開 SETUP 並儲存設定結果 .....	45
離開 SETUP 但不儲存設定結果 .....	46
 第四章 技術文件參考資料 .....	 49
晶片組功能方塊圖 .....	49
EasyTune™ 4 介紹 .....	50
@ BIOS™ 介紹 .....	51
Q-Flash 功能介紹 .....	52
 第五章 附錄 .....	 69

## 清點附件

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> GA-8ID533 主機板一片         | <input checked="" type="checkbox"/> 2 埠通用串列埠插座排線 x 1        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 硬碟插座排線 x 1 / 軟碟插座排線 x 1 | <input type="checkbox"/> 4 埠通用串列埠插座排線 x 1                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主機板驅動程式光碟片 (IUCD)       | <input type="checkbox"/> SPDIF KIT x 1 (SPD-KIT)            |
| <input checked="" type="checkbox"/> GA-8ID533 中文安裝手冊        | <input type="checkbox"/> IEEE1394 埠插座排線 x 1                 |
| <input type="checkbox"/> 後方 I/O 裝置鐵片                        | <input type="checkbox"/> 中央聲道 / 重低音插座排線 x 1                 |
| <input type="checkbox"/> 電腦組裝秘笈                             | <input checked="" type="checkbox"/> Motherboard Settings 貼紙 |
| <input type="checkbox"/> RAID 使用手冊                          |   |



## 警告標語

主機板由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因為遭到靜電影響而損失。所以請在正式安裝前，做好下列準備。

1. 請將電腦的電源關閉，最好拔除電源插頭。
2. 拿取主機板時請儘量避免觸碰金屬接線部份。
3. 拿取積體電路元件(CPU、RAM)時，最好能夠戴上有防靜電手環。
4. 在積體電路未安裝前，需將元件置放在靜電墊或防靜電袋內。
5. 當您將主機板中的 ATX 電源供應器插座上的插頭拔除時，請確認電源供應器的開關是關閉狀況。

### 安裝主機板至機殼中

大多數電腦機殼的底部會有多個固定孔孔位，可使主機板確實固定並且不會短路。請小心不要讓螺絲接觸到任何 PCB 板上的線路或零件，當印刷電路主機板表面線路接近固定孔時，您可使用塑膠墊片來讓螺絲與主機板表面隔離過，避免造成主機板損壞或故障。



## 第一章 序言

### 特色彙總

規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>主機板採四層設計 ATX 規格 20.1 公分 x 29.5 公分</li> </ul>
中央處理器	<ul style="list-style-type: none"> <li>Socket 478 支援最新 Intel Micro FC-PGA2 Pentium® 4 處理器</li> <li>支援 Intel® Pentium® 4 (Northwood, 0.13μm) 處理器</li> <li>Intel® Pentium® 4 400MHz FSB</li> <li>2nd 快取記憶體取決於 CPU</li> </ul>
晶片組	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chipset Intel® 845S HOST/AGP/Controller</li> <li>ICH2 I/O Controller Hub</li> </ul>
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 168-pin DIMM 插槽</li> <li>支援 PC-100/PC-133 SDRAM (Auto)</li> <li>支援 only 3.3V SDRAM DIMM</li> <li>支援 ECC DIMM</li> <li>最大支援到 3GB SDRAM</li> </ul>
I/O 控制器	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITE8702</li> </ul>
擴充槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 AGP 擴充槽支援 4X (1.5V)裝置</li> <li>5 PCI 擴充槽支援 33MHz 及 PCI2.2 compliant</li> </ul>
內建 IDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 IDE bus master (UDMA 33/ATA 66/ATA 100) IDE 埠可連接 4 ATAPI 裝置</li> <li>支援 PIO mode 3,4 (UDMA33/ATA66/ATA100 IDE)及 ATAPI CD-ROM</li> </ul>
內建周邊設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 個軟碟插座支援兩台磁碟機(360K, 720K, 1.2M, 1.44M 及 2.88M bytes)</li> <li>1 組並列埠插座可支援 Normal/EPP/ECP 模式</li> <li>2 組串列埠插座(COM A &amp; COM B)</li> <li>支援 4 組 USB 1.1 通用串列埠(2 組內建,2 組擴充排線)</li> <li>1 組前端音源插座</li> </ul>
內建音效晶片	<ul style="list-style-type: none"> <li>內建 Sigmatel AC97 CODEC 音效晶片</li> <li>Line In/Line Out/Mic In/CD In/AUX_IN/Game Port</li> </ul>
PS/2 插座	<ul style="list-style-type: none"> <li>PS/2 鍵盤插座及 PS/2 滑鼠插座</li> </ul>
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用經授權 AWARD BIOS, 2M bit 快閃記憶體</li> <li>支援 Q-Flash</li> </ul>


續下頁.....

附加特色	<ul style="list-style-type: none"><li>• PS/2 鍵盤開機</li><li>• PS/2 滑鼠開機</li><li>• 支援 STR 功能(Suspend-To-RAM)</li><li>• AC Recovery</li><li>• USB 鍵盤 / 滑鼠 wake up from S3</li><li>• 支援 @BIOS™</li><li>• 支援 EasyTune™ 4</li></ul>
獨家特色	<ul style="list-style-type: none"><li>• 超時脈(CPU/SDRAM/AGP)</li></ul>



請依據您CPU的規格來設定CPU 的頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些規格對於周邊設備而言並不算是符合標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格設定，例如：CPU，顯示卡，記憶體，硬碟來設定。


GA-8ID533 主機板 Layout 圖

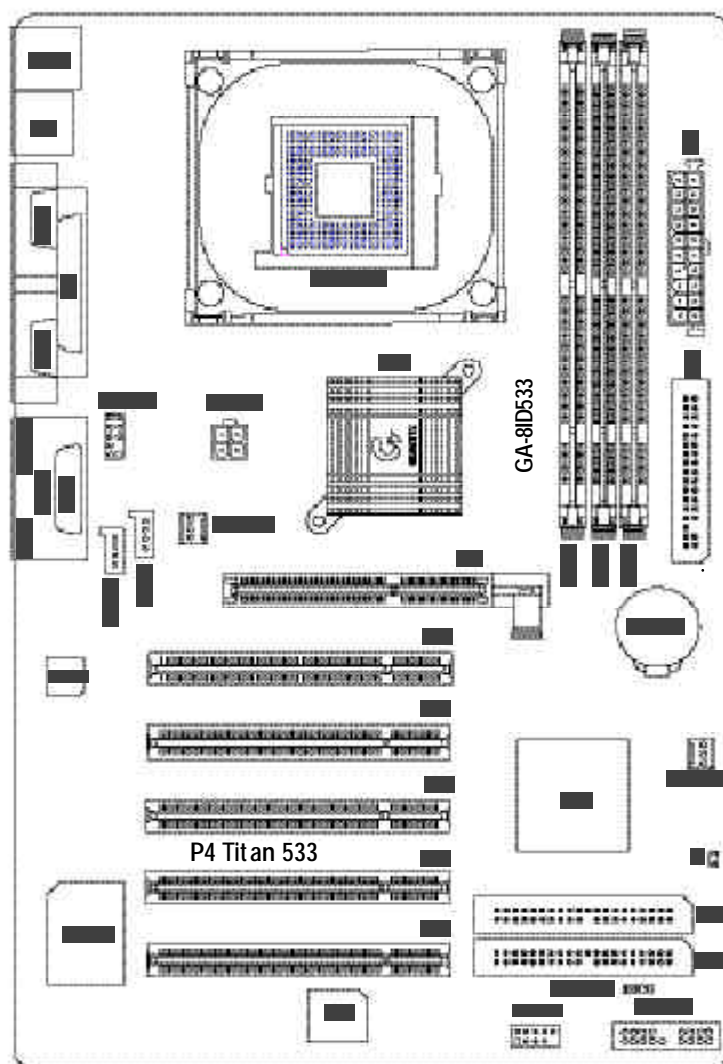

## 第二章 硬體安裝步驟


請依據下列方式，完成電腦的安裝：

- 步驟 1- 安裝中央處理器 (CPU)
- 步驟 2- 安裝記憶體模組
- 步驟 3- 安裝所有介面卡
- 步驟 4- 連接所有訊號線、排線、電源供應線及面板控制線
- 步驟 5- 完成 BIOS 組態設定
- 步驟 6- 安裝軟體驅動程式

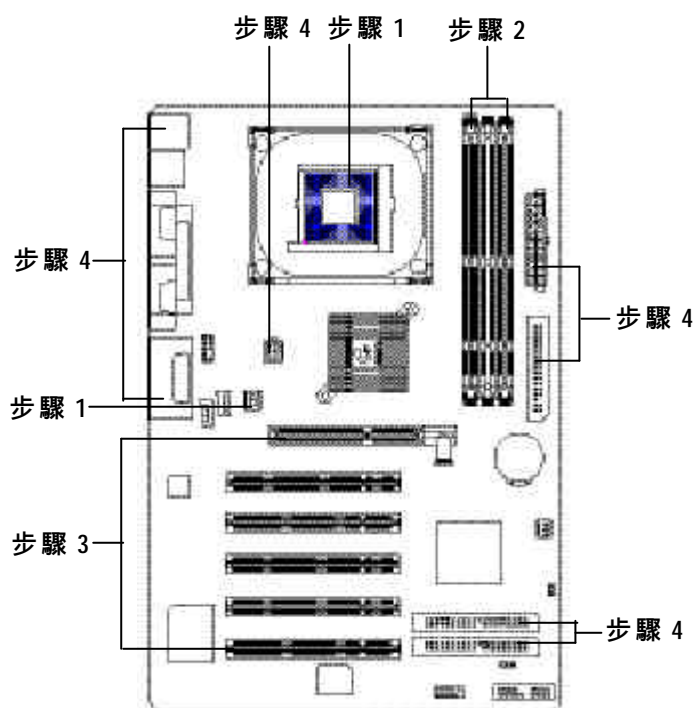

## 步驟 1: 安裝中央處理器(CPU)

### 步驟 1-1: 中央處理器之安裝

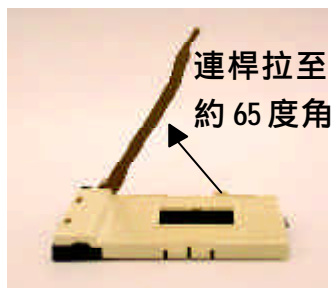

1. 將處理器插座連桿向上拉起至約 65 度, 連桿有時會有卡住的感覺, 此時稍加用力繼續將連桿拉至 90 度, 並會有 "喀" 的聲音。



2. 將處理器插座連桿向上拉起至 90 度角的位置。



3. 中央處理器正面




4. 將處理器的第一腳(金色三腳記號處)對準插座上的缺腳記號再將處理器插入插座。處理器插入定位後, 再將連桿向下按至原位。

- 請確認您使用的中央處理器為本主機板的支援範圍。
- 請注意 CPU 的第一腳位置, 若您插入的方向錯誤, 處理器就無法插入, 請立刻更改插入方向。

## 步驟 1-2: 中央處理器之散熱裝置安裝



1. 先將CPU 散熱風扇一邊的卡榫以平均施力的方式往下壓，直至扣緊為止；以同樣地方式再將另一邊卡榫扣緊。

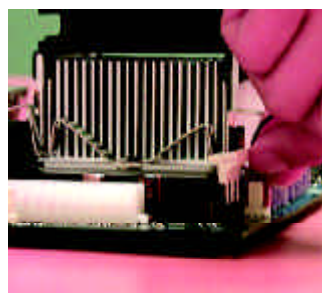

2. 將CPU 散熱風扇的電源線插入主機板上的“CPU 散熱風扇電源插座”。

- 使用經 Intel 認證過的散熱風扇。
- CPU 與風扇之間建議黏上散熱膠帶以增強散熱效果。  
(當塗抹在CPU上的散熱膏呈現硬化的現象時，可能會產生散熱風扇黏住CPU的情況，在此情況下如果您想移除散熱風扇將會有損毀CPU的可能。為避免此情況發生，我們建議您可使用散熱膠帶來取代散熱膏，或是小心地移除散熱風扇。)
- 依您實際所使用的散熱風扇，以正確方向將風扇確實扣緊。
- 確認CPU 散熱風扇電源線接至CPU FAN 接頭，完成安裝。  
(詳細安裝步驟請參考散熱風扇的使用手冊。)

## 步驟 2: 安裝記憶體模組

本主機板有 3 條 168Pin(DIMM)擴充槽, BIOS 會自動偵測記憶體的規格及其大小. 安裝記憶體只需將 DIMM 插入其插槽內即可, 在不同的插槽, 記憶體大小可以不同, 建議使用相同顆粒的記憶體模組, 如: NEC, Toshiba, PQI, Winbond.



SDRAM



1. 記憶體模組有兩個凹痕, 所以只能以一個方向插入.



2. 扳開記憶體模組插槽卡榫, 以平均施力的方式將記憶體模組下壓推入插座, 記憶體模組插入定位後, 將卡榫向內按至卡住.


3. 將卡榫向內推, 確實卡住記憶體模組 DIMM。一旦固定位置, 兩旁的卡榫便自動卡住記憶體模組予以固定。試著輕輕搖動記憶體模組, 若不搖晃則裝置成功.

💡 記憶體模組設計有防呆標示, 若您插入的方向錯誤, 記憶體模組就無法插入, 請立刻更改插入方向

💡 當 SDRAM 燈指示燈在亮的狀態時, 請勿插拔 SDRAM.

### 步驟 3: 安裝介面卡

1. 在安裝介面卡之前請先詳細閱讀介面卡之使用手冊並將您電腦的電源關掉。
2. 將您電腦外殼拆除，並且讓自己保持接地。(為了使人體不帶電，以防止靜電傷害電腦設備)。
3. 鬆開螺絲，移開介面卡安裝擴充槽旁的金屬擋片。
4. 將介面卡小心且確實的插入在擴充槽中。
5. 請確定所有介面卡皆確實固定插在該擴充槽，並將螺絲鎖回。
6. 重新將電腦機殼蓋上。
7. 接上電源線，若有必要請至 BIOS 程式中設定介面卡之相關設定。
8. 安裝相關驅動程式。

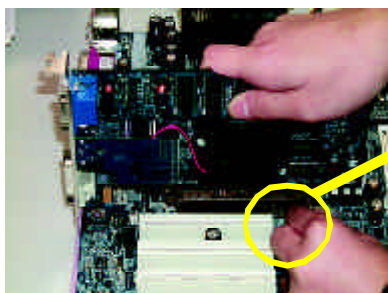


AGP 卡

當您要安裝 / 移除 AGP 卡時，請將白色拉桿向外拉，再將 AGP 卡緩緩插入 AGP 擴充槽中，放開拉桿確實卡住 AGP 卡。



## 步驟 4: 連接所有訊號線、排線、電源供應線及面板控制線

### 步驟 4-1：後方 I/O 裝置插座介紹

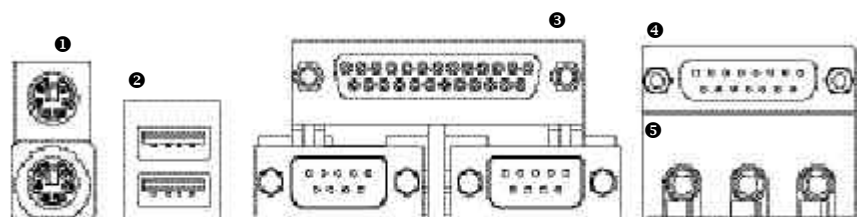

#### ❶ PS/2 鍵盤及 PS/2 滑鼠插座


➤ 本主機板提供標準 PS/2 鍵盤介面及 PS/2 滑鼠介面插座。



PS/2 滑鼠插座  
(6 pin Female)

PS/2 鍵盤插座  
(6 pin Female)


#### ❷ 通用序列埠

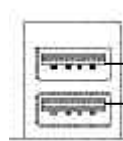

USB 0  
USB 1

➤ 當您要使用通用串列埠連接埠時，必須先確認您要使用的週邊裝置為標準的 USB 介面，如：USB 鍵盤，滑鼠，USB 掃描器，USB ZIP，USB 喇叭等。而且您也必須確認您的作業系統是否有支援此功能，或是需要另外再掛其他的驅動程式，如此才能正常工作，詳情請參考 USB 週邊裝置的使用手冊。

### ⑤ 串列埠 A/ 串列埠 B/ 印表機並列埠插座

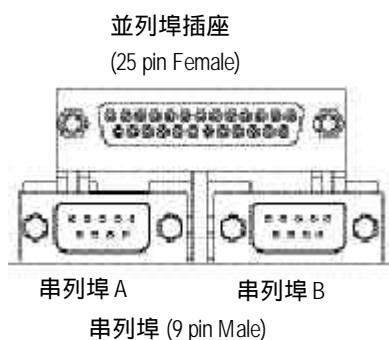

- 本主機板支援兩組標準的串列埠傳輸協定之週邊裝置，及一組標準的並列傳輸協定之週邊裝置，您可以依據您的需求連接您需要的裝置，如並列埠有印表機，串列埠有滑鼠、數據機等。


### ⑥ 遊戲搖桿控制埠



遊戲搖桿控制埠  
(15 pin Female)


- 本主機板支援標準的音效輸入接腳及遊戲搖桿控制埠，您在設定完成內建音效的驅動程式後，即可將喇叭輸出接腳接在音源輸出端。

### ⑦ 音源插座

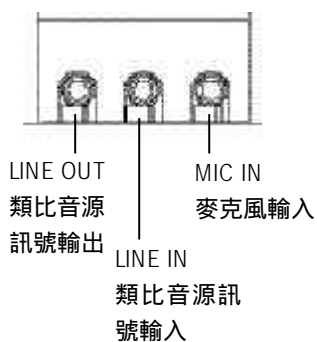

- 麥克風接腳可接在麥克風輸入端，至於音源輸入端可以接上如：光碟機，隨身聽及其他音源輸入接腳。


## 步驟 4-2：插座及跳線介紹

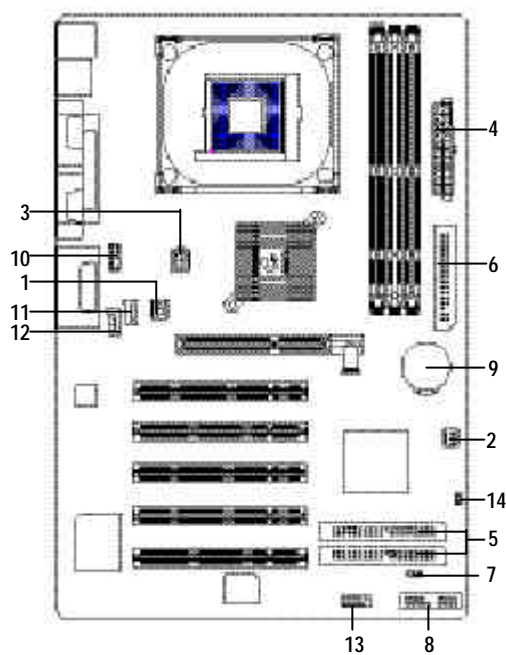

1) CPU_FAN	9) BATTERY
2) SYS_FAN	10) F_AUDIO
3) ATX_12V	11) CD_IN
4) ATX	12) AUX_IN
5) IDE1/IDE2	13) F_USB1
6) FDD	14) CI
7) PWR_LED	
8) F_PANEL	

#### 1) CPU\_FAN


(CPU 散熱風扇電源插座)



- 請特別注意，當我們安裝處理器時要特別注意將散熱風扇安裝妥當，不然您的處理器將處於不正常的工作環境，甚至會因為溫度過高，而燒毀處理器。此CPU散熱風扇電源插座，提供最大電流為 600 毫安培。


#### 2) SYS\_FAN

(系統散熱風扇電源插座)

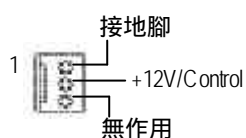


- 請特別注意，當有些 AGP 或 PCI 卡有散熱風扇接腳，我們即可以利用系統散熱風扇接腳，來協助相關裝置散熱。

#### 3) ATX12V (+12V 電源插座)

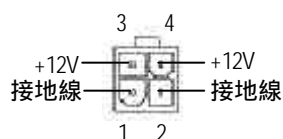

- 請特別注意，此ATX +12V 電源插座為提供 CPU 電源使用。若沒有插上 ATX+ 12V 電源插座,系統將不會啟動。

#### 4) ATX (ATX Power)

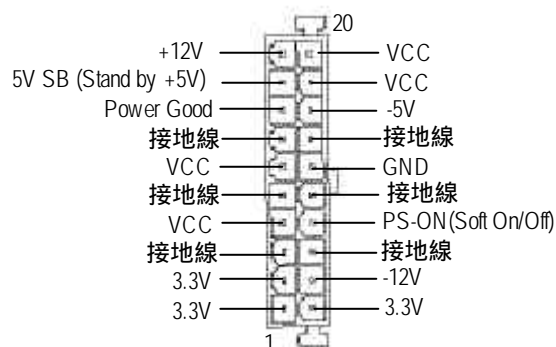


- 請特別注意，先將AC 交流電(110/220V)拔除，再將ATX電源插頭緊密的插入主機板的ATX電源插座，並接好其相關配備才可以將AC交流電(110/220V)插入交流電源插座。

## 5) IDE1/IDE2

(第一組及第二組 IDE 插座)

第二組 IDE 插座

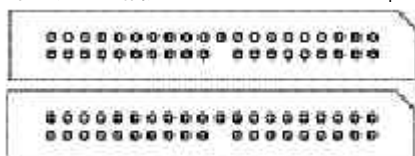


第一組 IDE 插座

## ➤ 請特別注意:

請將您的第一顆硬碟連接第一組 IDE 插座，光碟機接至第二組 IDE 插座。


## 6) FDD (軟碟機插座)



FDD


- 請特別注意，這個插座用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。通常排線的第 1Pin 會以紅色表示，請連接至插座的 Pin1 位置。

## 7) PWR\_LED



- 請特別注意，此 PWR\_LED 是連接系統電源指示燈。指示系統處於 ON 或 OFF，當 Power LED 在 Suspend 模式下，會以閃爍的方式呈現。如果您使用的是雙顏色的 power LED，LED 會變顏色。


## 8 ) F\_PANEL (前端控制面板跳線)

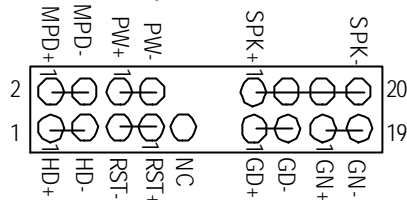

GN (Green Switch)省電模式開關	Open: Normal Operation 一般運作 Close: Entering Green Mode 進入省電模式
GD (Green LED)省電模式指示燈	Pin 1: LED anode(+)省電指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-)省電指示燈負極 ⚡ 請注意正負極性
HD (IDE Hard Disk Active LED) 硬碟動作指示燈	Pin 1: LED anode(+)硬碟指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-)硬碟指示燈負極 ⚡ 請注意正負極性
SPK (Speaker Connector)喇叭接腳	Pin 1: VCC(+) +5v 電源接腳 Pin 2- Pin 3: NC 空腳 Pin 4: Data(-) 訊號接腳
RST (Reset Switch)系統重置開關	Open: Normal Operation 一般運作 Close: Reset Hardware System 強迫系統重置開機 ⚡ 無正負極性正反皆可使用
PW (Soft Power Connector) 按鍵開關機	Open: Normal Operation 開路:一般運作 Close: Power On/Off 短路:開機 / 關機 ⚡ 無正負極性正反皆可使用
MPD (Message LED/Power/ Sleep LED)	Pin 1: LED anode(+)省電指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-)省電指示燈負極 ⚡ 請注意正負極性

➤ 請特別注意，當您購買電腦機殼時，電腦機殼的控制面板有電源指示燈，喇叭，系統重置開關，電源開關等，你可以依據上列表格的定義加上連接。


## 9 ) BATTERY (電池)

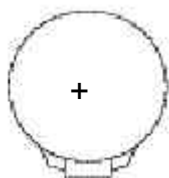

## 警告


- ❖ 如果電池有任何不正確的移除動作，將會產生危險。
- ❖ 如果需要更換電池時請更換相同廠牌、型號的電池。
- ❖ 有關電池規格及注意事項請參考電池廠商之介紹。

## 10) F\_AUDIO (第二組音源插座)

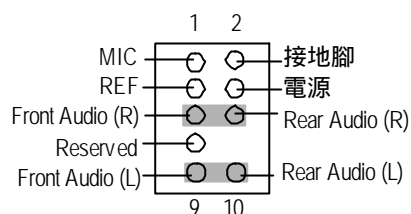


請特別注意，當您購買電腦機殼時，可以選購音效接腳是設計在電腦機殼的前面面板上，此時就可以使用第二組音源接腳，如果有任何問題可就近向經銷商詢問相關問題。注意：若您要使用第二組音源接腳，請移除 Pin5-6，Pin9-10 的 Jumper。

## 11) CD\_IN (光碟機音源插座)




光碟機音源插座：將 CD-ROM 或 DVD-ROM 的 CD 音源連接至此主機板內建音效卡中。

## 12) AUX\_IN (外接音源輔助插座)




外接音源輔助插座：將電視協調器或 MPEG 解壓縮卡的音源連接至主機板內建音效卡中。

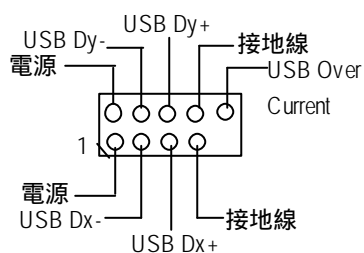13) F\_USB1 (前端通用串列埠插座)  
(F\_USB1 黃色插座為 USB 1.1)

請特別注意，前端USB接腳是有方向性的，所以安裝USB裝置時，要特別注意極性，而且前端USB連接排線為選擇性的功能套件，可以聯絡相關代理商購買。

#### 14) CI (電腦機殼被開啟偵測)



- 本主機板提供電腦機殼被開啟偵測功能，當您要使用此功能需搭配外接式偵測裝置。





[illegible]

## 第三章 BIOS 組態設定

基本上主機板所附 Award BIOS 便包含了 CMOS SETUP 程式，以供使用者自行依照需求，設定不同的數據，使電腦正常工作，或執行特定的功能。

CMOS SETUP 會將各項數據儲存於主機板上內建的 CMOS SRAM 中，當電源關閉時，則由主機板上的鋰電池繼續供應 CMOS SRAM 所需電力。

當電源開啟之後，BIOS 開始進行 POST (Power On Self Test 開機自我測試) 時，按下 < Del > 鍵便可進入 Award BIOS 的 CMOS SETUP 主畫面中。如果您需要進階的 BIOS 設定，當您在 BIOS 設定畫面時按下 “Ctrl+F1” 即可進入。

### 操作按鍵說明

↑	移到上一個項目
↓	移到下一個項目
←	移到左邊的項目
→	移到右邊的項目
Enter	確定選項
Esc	回到主畫面，或從主畫面中結束 SETUP 程式
Page Up	改變設定狀態，或增加欄位中之數值內容
Page Down	改變設定狀態，或減少欄位中之數值內容
F1	可顯示目前設定項目的相關說明
F2	功能保留
F3	功能保留
F4	功能保留
F5	可載入該畫面原先所有項目設定(但不適用主畫面)
F6	可載入該畫面之 Fail-Safe 預設設定(但不適用主畫面)
F7	可載入該畫面之 Optimized 預設設定(但不適用主畫面)
F8	Q-Flash 功能
F9	功能保留
F10	儲存設定並離開 CMOS SETUP 程式

## 如何使用輔助說明

### 主畫面的輔助說明

當您在 SETUP 主畫面時，隨著選項的移動，底下便跟著顯示：目前被選到的 SETUP 項目的主要設定內容。

### 設定畫面的輔助說明

當您在設定各個欄位的內容時，只要按下 < F1 >，便可得到該欄位的設定預設值及所有可以的設定值，如 BIOS 預設值或 CMOS SETUP 預設值，若欲跳離輔助說明視窗，只須按 < Esc > 鍵即可。

## 主畫面功能(BIOS 範例版本：F1)

當您進入 CMOS SETUP 設定畫面時，便可看到如下之主畫面，從主畫面中可以讓你選擇各種不同之設定選單，你可以用上下左右鍵來選擇你要設定之選項並按 Enter 進入子選單。

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2002 Award Software	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Standard CMOS Features</li> <li>▶ Advanced BIOS Features</li> <li>▶ Integrated Peripherals</li> <li>▶ Power Management Setup</li> <li>▶ PnP/PCI Configurations</li> <li>▶ PC Health Status</li> <li>▶ Frequency/Voltage Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Top Performance</li> <li>Load Fail-Safe Defaults</li> <li>Load Optimized Defaults</li> <li>Set Supervisor Password</li> <li>Set User Password</li> <li>Save &amp; Exit Setup</li> <li>Exit Without Saving</li> </ul>
ESC: Quit	↑↓→←: Select Item
F8: Q-Flash	F10: Save & Exit Setup
Time, Date, Hard Disk Type...	

圖 1: 主畫面功能

- **Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)**  
設定日期、時間、軟硬碟規格、及顯示器種類。
- **Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)**  
設定 BIOS 提供的特殊功能，例如病毒警告、開機磁碟優先順序、磁碟代號交換...等。
- **Integrated Peripherals (整合週邊設定)**  
在此設定畫面包括所有週邊設備的的設定。如 COM Port 使用的 IRQ 位址，LPT Port 使用的模式 SPP、EPP 或 ECP 以及 IDE 介面使用何種 DMA Mode ...等。

- **Power Management Setup (省電功能設定)**  
設定 CPU、硬碟、GREEN 螢幕等裝置的省電功能運作方式。
- **PnP/PCI Configuration (隨插即用與 PCI 組態設定)**  
設定 ISA 之 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相關參數。
- **PC Health Status (電腦健康狀態)**  
系統自動偵測 Case Open 狀態。
- **Frequency/Voltage Control (頻率 / 電壓控制)**  
設定控制 CPU 時脈及倍頻調整。
- **Top Performance (最高效能)**  
如果您想使您的系統獲得最高效能，請將 "Top Performance" 設定為 "Enabled"。
- **Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)**  
執行此功能可載入 BIOS 的 CMOS 設定預設值，此設定是比較保守，但較能進入開機狀態的設定值。
- **Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)**  
執行此功能可載入 Optimized 的 CMOS 設定預設值，此設定是較能發揮主機板速度的設定。
- **Set Supervisor Password (管理者的密碼)**  
設定一個密碼，並適用於進入系統或進入 SETUP 修改 CMOS 設定。
- **Set User Password (使用者密碼)**  
設定一個密碼，並適用於開機使用 PC 及進入 BIOS 修改設定。
- **Save & Exit Setup (儲存並結束)**  
儲存所有設定結果並離開 SETUP 程式，此時 BIOS 會重新開機，以便使用新的設定值，按 < F10 > 亦可執行本選項。
- **Exit Without Saving (結束 SETUP 程式)**  
不儲存修改結果，保持舊有設定重新開機，按 < ESC > 亦可直接執行本選項。

## 標準 CMOS 設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

## Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)	Mon, Apr 29 2002	Item Help
Time (hh:mm:ss)	22:31:24	Menu Level ►
►IDE Primary Master	None	Change the day, month, year
►IDE Primary Slave	None	
►IDE Secondary Master	None	<Week>
►IDE Secondary Slave	None	Sun. to Sat.
Drive A	1.44M, 3.5 in.	<Month>
Drive B	None	Jan. to Dec.
Floppy 3 Mode Support	Disabled	
Halt On	All, But Key board	<Day>
		1 to 31 (or maximum allowed in the month)
Base Memory	640K	
Ex tended Memory	130048K	<Year>
Total Memory	131072K	1999 to 2098
↑↓→←: Move Enter:Select +/-PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults		

圖 2: 標準 CMOS 設定

☞ **Date(mm:dd:yy) (日期設定)**

即設定電腦中的日期，格式為「星期，月/日/年」，各欄位設定範圍如下表示：

- ▶▶ 星期 由目前設定的「月/日/年」自萬年曆公式推算出今天為星期幾，此欄位無法自行修改。
- ▶▶ 月(mm) 1 到 12 月。
- ▶▶ 日(dd) 1 到 28/29/30/31 日，視月份而定。
- ▶▶ 年(yy) 1999 到 2098 年。

#### ☞ Time(hh:mm:ss) (時間設定)

即設定電腦中的時間是以 24 小時為計算單位，格式為「時：分：秒」舉例而言，下午一點表示方式為 13:00:00。當電腦關機後，RTC 功能會繼續執行，並由主機板的電池供應所需電力。

#### ☞ IDE Primary Master (Slave) / IDE Secondary Master (Slave)

##### (第一組硬碟 / 第二組硬碟參數設定)

設定第一、二組 IDE 硬碟參數規格，設定方式有兩種，建議的是設定方式是採方式 1，但經常更換 IDE 硬碟的使用者則可採方式 2，省去每次換硬碟都要重新設定 CMOS 的麻煩。

方式 1：設成 User TYPE，自行輸入下列相關參數，即 CYLS、HEADS、SECTORS、MODE，以便順利使用硬碟。

方式 2：設定 AUTO，將 TYPE 及 MODE 皆設定 AUTO，讓 BIOS 在 POST 過程中，自動測試 IDE 裝置的各項參數直接採用。

- ▶▶ CYLS.            Number of cylinders(磁柱的數量).
- ▶▶ HEADS        Number of heads(磁頭的數量).
- ▶▶ PRECOMP    Write precomp.
- ▶▶ LANDZONE    Landing zone.
- ▶▶ SECTORS     Number of sectors(磁區的數量).

如果沒有裝設硬碟，請選擇 "NONE" 後按 <Enter>

#### ☞ Drive A / Drive B (軟式磁碟機 A:/ B: 種類設定)

可設定的項目如下表示：

- ▶▶ None            沒有安裝磁碟機。
- ▶▶ 360K, 5.25 in.    5.25 吋磁碟機，360KB 容量。
- ▶▶ 1.2M, 5.25 in.    5.25 吋磁碟機，1.2MB 容量。
- ▶▶ 720K, 3.5 in.     3 吋半磁碟機，720KB 容量。
- ▶▶ 1.44M, 3.5 in.    3 吋半磁碟機，1.44MB 容量。
- ▶▶ 2.88M, 3.5 in.    3 吋半磁碟機，2.88MB 容量。

☞ **Floppy 3 Mode Support (支援日本常用之 3 Mode 規格軟碟)**

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| ▶ Disabled | 沒有安裝任何 3 Mode 軟碟。      |
| ▶ Drive A  | A:安裝的是 3 Mode 軟碟。      |
| ▶ Drive B  | B:安裝的是 3 Mode 軟碟。      |
| ▶ Both     | A:與 B:安裝的都是 3 Mode 軟碟。 |

☞ **Halt on(暫停選項設定)**

當開機時，若 POST 偵測到異常，是否要提示，並等候處理？可選擇的項目有：

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| ▶ NO Errors         | 不管任何錯誤，均開機             |
| ▶ All Errors        | 有何錯誤均暫停等候處理            |
| ▶ All, But Keyboard | 有何錯誤均暫停，等候處理，除了鍵盤以外    |
| ▶ All, But Diskette | 有何錯誤均暫停，等候處理，除了軟碟以外    |
| ▶ All, But Disk/Key | 有何錯誤均提示，等候處理，除了軟碟、鍵盤以外 |

☞ **Memory(記憶體容量顯示)**

目前主機板所安裝的記憶體皆由 BIOS 之 POST(Power On Self Test)自動偵測，並顯示於 STANDARD CMOS SETUP 右下方。

Base Memory：傳統記憶體容量

PC 一般會保留 640KB 容量做為 MS-DOS 作業系統的記憶體使用空間。

Extended Memory：延伸記憶體容量

可做為延伸記憶體的容量有多少，一般是總安裝容量扣除掉 Base 及 Other Memory 之後的容量，如果數值不對，可能是有 Module 沒安裝好，請仔細檢查。



## 進階 BIOS 功能設定

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2002 Award Software

### Advanced BIOS Features

First Boot Device	Floppy	Item Help
Second Boot Device	HDD-0	Menu Level ►
Third Boot Device	CDROM	Select Boot Device
Boot Up Floppy Seek	Disabled	priority
DRAM Data Integrity Mode	Non-ECC	
Init Display First	AGP	[Floppy] Boot from floppy
		[LS120] Boot from LS120
		[HDD-0] Boot from First HDD
		[HDD-1] Boot from second HDD
↑↓→←: Move   Enter:Select   +/-/PU/PD:Value   F10:Save   ESC:Exit   F1:General Help F5:Previous Values   F6:Fail-Safe Defaults   F7:Optimized Defaults		

圖 3: 進階 BIOS 功能設定

### First / Second / Third Boot Device (第一 / 二 / 三開機裝置)

- Floppy      由軟碟機為第一優先的開機裝置。
- LS120      由 LS120 為第一優先的開機裝置。
- HDD-0-3    由硬碟機為第一優先的開機裝置。
- SCSI        由 SCSI 裝置為第一優先的開機裝置。
- CDROM      由光碟機為第一優先的開機裝置。
- ZIP          由 ZIP 為第一優先的開機裝置。
- USB-FDD    由 USB-FDD 為第一優先的開機裝置。
- USB-ZIP    由 USB-ZIP 為第一優先的開機裝置。
- USB-CDROM 由 USB-CDROM 為第一優先的開機裝置。
- USB-HDD    由 USB-HDD 為第一優先的開機裝置。
- LAN        由 LAN 為第一優先的開機裝置。
- Disabled    關閉此功能。

☞ **Boot Up Floppy Seek (開機時測試軟碟)**

設定在 PC 開機時，POST 程式需不需要對 FLOPPY 做一次 SEEK 測試。

可設定的項目為：

- ▶ Enabled 要對 Floppy 做 Seek 測試。
- ▶ Disabled 不必對 Floppy 做 Seek 測試。(預設值)

☞ **DRAM Data Integrity Mode**

- ▶ ECC 設定 DRAM Data Integrity Mode by ECC。
- ▶ Non-ECC 設定 DRAM Data Integrity Mode by Non-ECC。(預設值)

☞ **Init Display First**

- ▶ AGP 系統會從內建 AGP 顯示卡開機。(預設值)
- ▶ PCI 系統會從 PCI 顯示卡開機。

## 整合週邊設定

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2002 Award Software

Integrated Peripherals		
On-Chip Primary PCI IDE	Enabled	Item Help
On-Chip Secondary PCI IDE	Enabled	Menu Level ►
IDE1 Conductor Cable	Auto	If a hard disk controller card is used, set at Disabled
IDE2 Conductor Cable	Auto	
USB Controller	Enabled	
USB Keyboard Support	Disabled	[Enabled]
USB Mouse Support	Disabled	
AC97 Audio	Auto	
Onboard Serial Port 1	3F8/IRQ4	Enable onboard IDE PORT
Onboard Serial Port 2	2F8/IRQ3	[Disabled]
UART Mode Select	Normal	Disable onboard IDE PORT
x UR2 Duplex Mode	Half	
Onboard Parallel Port	378/IRQ7	
Parallel Port Mode	SPP	
x ECP Mode Use DMA	3	
Game Port Address	201	
Midi Port Address	330	
Midi Port IRQ	10	
CIR Port Address	Disabled	
x CIR Port IRQ	11	
↑↓→←: Move   Enter:Select   +/-/PU/PD:Value   F10:Save   ESC:Exit   F1:General Help F5:Previous Values   F6:Fail-Safe Defaults   F7:Optimized Defaults		

圖 4: 整合週邊設定

### ☞ On-Chip Primary IDE

(晶片組內建第一個 channel 的 PCI IDE 介面)

- Enabled    使用晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面。(預設值)
- Disabled    不使用。

### ☞ On-Chip Secondary IDE (晶片組內建第二個 channel 的 IDE 介面)

主機板上晶片組所內建的 Secondary IDE 介面是否使用。

- Enabled    使用晶片組內建第二個 channel 的 PCI IDE 介面。(預設值)
- Disabled    不使用。

☞ **IDE1 Conductor Cable**

- ▶▶ Auto 設定為自動偵測。(預設值)
- ▶▶ ATA66/100 設定IDE1 排線為ATA66/100(請確定您所使用的IDE裝置及排線是否符合ATA66/100規格)。
- ▶▶ ATA33 設定 IDE1 排線為ATA33 (請確定您所使用的IDE 裝置及排線是否符合ATA33規格)。

☞ **IDE2 Conductor Cable**

- ▶▶ Auto 設定為自動偵測。(預設值)
- ▶▶ ATA66/100 設定IDE2 排線為ATA66/100(請確定您所使用的IDE裝置及排線是否符合ATA66/100規格)。
- ▶▶ ATA33 設定 IDE2 排線為ATA33 (請確定您所使用的IDE 裝置及排線是否符合ATA33規格)。

☞ **USB Controller**

- ▶▶ Enabled 開啟 USB Controller。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉 USB Controller。

☞ **USB Keyboard Support (支援 USB 規格鍵盤)**

- ▶▶ Enabled 支援 USB 規格的鍵盤。(若在沒有支援 USB Device 之作業系統上使用 USB 規格的鍵盤，則請將此項設為 Enabled)
- ▶▶ Disabled 不支援 USB 規格的鍵盤。(預設值)

☞ **USB Mouse Support (支援 USB 規格滑鼠)**

- ▶▶ Enabled 支援 USB 規格的滑鼠。(若在沒有支援 USB Device 之作業系統上使用 USB 規格的滑鼠，則請將此項設為 Enabled)
- ▶▶ Disabled 不支援 USB 規格的滑鼠。(預設值)

☞ **AC97 Audio**

- ▶▶ Auto 開啟 AC97 Audio。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉 AC97 Audio。

#### ☞ Onboard Serial Port 1 (內建串列插座介面 1)

- ▶▶ Auto 由 BIOS 自動設定。
- ▶▶ 3F8/IRQ4 指定內建串列插座 1 為 COM 1 且使用為 3F8 位址。(預設值)
- ▶▶ 2F8/IRQ3 指定內建串列插座 1 為 COM 2 且使用為 2F8 位址。
- ▶▶ 3E8/IRQ4 指定內建串列插座 1 為 COM 3 且使用為 3E8 位址。
- ▶▶ 2E8/IRQ3 指定內建串列插座 1 為 COM 4 且使用為 2E8 位址。
- ▶▶ Disabled 關閉內建串列插座 1。

#### ☞ Onboard Serial Port 2 (內建串列插座介面 2)

- ▶▶ Auto 由 BIOS 自動設定。
- ▶▶ 3F8/IRQ4 指定內建串列插座 2 為 COM 1 且使用為 3F8 位址。
- ▶▶ 2F8/IRQ3 指定內建串列插座 2 為 COM 2 且使用為 2F8 位址。(預設值)
- ▶▶ 3E8/IRQ4 指定內建串列插座 2 為 COM 3 且使用為 3E8 位址。
- ▶▶ 2E8/IRQ3 指定內建串列插座 2 為 COM 4 且使用為 2E8 位址。
- ▶▶ Disabled 關閉內建串列插座 2。

#### ☞ UART Mode Select

- ▶▶ ASKIR 設定內建 I/O 晶片串列埠為 ASKIR 模式。
- ▶▶ IrDA 設定內建 I/O 晶片串列埠為 IrDA 模式。
- ▶▶ Normal 主機板上 I/O 支援正常模式。(預設值)

#### ☞ UR2 Duplex Mode

- ▶▶ Half 設定 IR 功能為半雙工模式。(預設值)
- ▶▶ Full 設定 IR 功能為全雙工模式。

#### ☞ Onboard Parallel port (內建並列插座)

- ▶▶ 378/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為 378/IRQ7。(預設值)
- ▶▶ 278/IRQ5 使用並指定內建並列插座位址為 278/IRQ5。
- ▶▶ 3BC/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為 3BC/IRQ7。
- ▶▶ Disabled 關閉內建的並列插座。

☞ **Parallel Port Mode (並列插座模式)**

- ▶ SPP            使用一般的並列插座傳輸模式。(預設值)
- ▶ EPP            使用 EPP (Enhanced Parallel Port) 傳輸模式。
- ▶ ECP            使用 ECP (Extended Capabilities Port) 傳輸模式。
- ▶ ECP+EPP      同時支援 EPP 及 ECP 模式。

☞ **ECP Mode Use DMA**

- ▶ 3                設定 ECP Mode use DMA 為 3。(預設值)
- ▶ 1                設定 ECP Mode use DMA 為 1。

☞ **Game Port Address**

- ▶ 201            設定 Game Port Address 為 201。(預設值)
- ▶ 209            設定 Game Port Address 為 209。
- ▶ Disabled      關閉此功能。

☞ **Midi Port Address**

- ▶ 300            設定 Midi Port Address 為 300。
- ▶ 330            設定 Midi Port Address 為 330。(預設值)
- ▶ Disabled      關閉此功能。

☞ **Midi Port IRQ**

- ▶ 5                設定 Midi Port IRQ 為 5。
- ▶ 10              設定 Midi Port IRQ 為 10。(預設值)

☞ **CIR Port Address**

- ▶ 310            設定 CIR Port Address 為 310。
- ▶ 320            設定 CIR Port Address 為 320。
- ▶ Disabled      關閉此功能。(預設值)

☞ **CIR Port IRQ**

- ▶ 5                設定 CIR Port IRQ 為 5。
- ▶ 11              設定 CIR Port IRQ 為 11。(預設值)

## 省電功能設定

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2002 Award Software

### Power Management Setup

Item	Value	Help
ACPI Suspend Type	S1(POS)	Menu Level ►
Power LED in S1 state	Blinking	[S1]
Soft-Off by PWR_BTTN	Instant-Off	Set suspend type to
PME Event Wake Up	Enabled	Power On Suspend under
ModemRingOn	Enabled	ACPI OS
Resume by Alarm	Disabled	
x Date (of Month) Alarm	Every day	
x Time (hh:nn:ss)	0 0 0	[S3]
Power On By Mouse	Disabled	Set suspend type to
Power On By Keyboard	Disabled	Suspend to RAM under
x KB Power ON Password	Enter	ACPI OS
AC Back Function	Soft-Off	
↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults		

圖 5: 省電功能設定

#### ☞ ACPI Suspend Type

- ▶▶ S1(POS) 設定 ACPI Suspend type 為 S1。(預設值)
- ▶▶ S3(STR) 設定 ACPI Suspend type 為 S3。

#### ☞ Power LED in S1 state

- ▶▶ Blinking Power LED 在 S1 模式下，會以閃爍的方式呈現。(預設值)
- ▶▶ Dual/Off 設定此選項有兩種情形，如果您使用的是單一顏色的 power LED，LED 會關掉，那如果您使用的是雙顏色的 power LED，LED 會變顏色。

#### ☞ Soft-off by PWR\_BTTN (關機方式)

- ▶▶ Instant-off 按一下 Soft-off 開關便直接關機。(預設值)
- ▶▶ Delay 4 Sec. 需按住 Soft-off 開關 4 秒後才關機。

☞ **PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)**

- ▶ Disabled 關閉電源管理事件喚醒功能。
- ▶ Enabled 啟動電源管理事件喚醒功能。(預設值)

☞ **ModemRingOn (數據機開機)**

- ▶ Disabled 不啟動數據機開機功能。
- ▶ Enabled 啟動數據機開機功能。(預設值)

☞ **Resume by Alarm (定時開機)**

你可以將此選項設定為 Enabled 並輸入開機的時間。

- ▶ Disabled 不啟動此功能。(預設值)
- ▶ Enabled 啟動此功能。

若啟動定時開機，則可設定以下時間：

- ▶ Date ( of Month) Alarm :       Everyday, 1~31
- ▶ Time ( hh: mm: ss) Alarm :     (0~23) : (0~59) : (0~59)

☞ **Power On By Mouse (滑鼠開機功能)**

- ▶ Mouse Click 按兩次 PS/2 滑鼠左鍵開機。
- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

☞ **Power On By Keyboard (鍵盤開機功能)**

- ▶ Password 設定 1-5 個字元為鍵盤密碼來開機。
- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶ Keyboard 98 設定 Windows 98 鍵盤的 " power " 鍵來開機。

☞ **KB Power ON Password (設定鍵盤開機密碼)**

- ▶ Enter 自設 1-5 個字元為鍵盤開機密碼並按 Enter 鍵完成設定

☞ **AC Back Function ( 斷電後,電源回復時的系統狀態選擇 )**

- ▶ Memory 電源回復時，恢復系統斷電前狀態。
- ▶ Full-On 電源回復時，立刻啟動系統。
- ▶ Soft-Off 需按 Soft PWR button 才能重新啟動系統。(預設值)



## 隨插即用與 PCI 組態設定

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2002 Award Software

### PnP/PCI Configurations

PCI 1/PCI 5 IRQ Assignment	Auto	Item Help
PCI 2 IRQ Assignment	Auto	Menu Level ►
PCI 3 IRQ Assignment	Auto	
PCI 4 IRQ Assignment	Auto	
↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults		

圖 6: 隨插即用與 PCI 組態設定

#### ☞ PCI1/PCI5 IRQ Assignment

- Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 1/5 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

#### ☞ PCI2 IRQ Assignment

- Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 2 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

#### ☞ PCI3 IRQ Assignment

- Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 3 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

#### ☞ PCI4 IRQ Assignment

- Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 4 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

## 電腦健康狀態

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2002 Award Software

PC Health Status		
Reset Case Open Status	Disabled	Item Help
Case Opened	No	Menu Level ► [Disabled] Don't reset case open status  [Enabled] Clear case open status at next boot
↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help F5: Previous Values   F6: Fail-Safe Defaults   F7: Optimized Defaults		

圖 7: 電腦健康狀態

### Reset Case Open Status

重置 Case Opened 狀況

### Case Opened

如果您的電腦外殼是關閉的, "Case Opened" 這項值將會是 "No".

如果您的電腦外殼是曾經被打開的, "Case Opened" 這項值將會是 "YES".

如果您希望重置 "Case Opened" 的值, 將 "Reset Case Open Status" 的值設為 "Enable" 並重新開機即可。

## 頻率 / 電壓控制

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2002 Award Software

### Frequency/Voltage Control

CPU Clock Ratio	15X	Item Help
CPU Host Clock Control	Disabled	Menu Level ►
x CPU Host Frequency (Mhz)	100	
x Fixed PCI/AGP Divider	33/66	
Host/DRAM Clock ratio	Auto	
Memory Frequency (Mhz)	266	
PCI/AGP Frequency (Mhz)	33/66	

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help  
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 8: 頻率 / 電壓控制

#### ☞ CPU Clock Ratio

若您所使用的 CPU 有鎖頻，這個選項將不會顯示或是無作用。

► 10X-24X 系統會自動偵測 CPU 倍頻。

#### ☞ CPU Host Clock Control

請特別注意，當您使用系統超頻時，有時候會造成不開機，如果是因為超頻而造成不開機時，請等候 20 秒系統會自動重新開機一次，並以最安全的模式開機。

► Disabled 關閉 CPU Host Clock 控制。(預設值)

► Enabled 啟動 CPU Host Clock 控制。

#### ☞ CPU Host Frequency

► 100MHz ~ 355MHz 設定 CPU Host Clock 從 100MHz 到 355MHz。

#### ☞ Fixed PCI/AGP Divider

► 您可以選擇 Disabled, PLL/40, PLL/32, PLL/24, PLL/20, PLL/16 模式去調整 PCI/AGP 頻率。

☞ **Host/DRAM Clock Ratio**

- ▶▶ 2.0                      Memory Frequency = Host clock X 2.0。
- ▶▶ 2.66                    Memory Frequency = Host clock X 2.66。
- ▶▶ Auto                    Depend On SPD Data。(預設值)

☞ **Memory Frequency (Mhz)**

- ▶▶ 此數值依據您所設定的 CPU Host Frequency(Mhz)而定。

☞ **PCI/AGP Frequency (Mhz)**

- ▶▶ 此數值依據您所設定的 CPU Host Frequency(Mhz)或 PCI/AGP Divider 而定。

## 最高效能

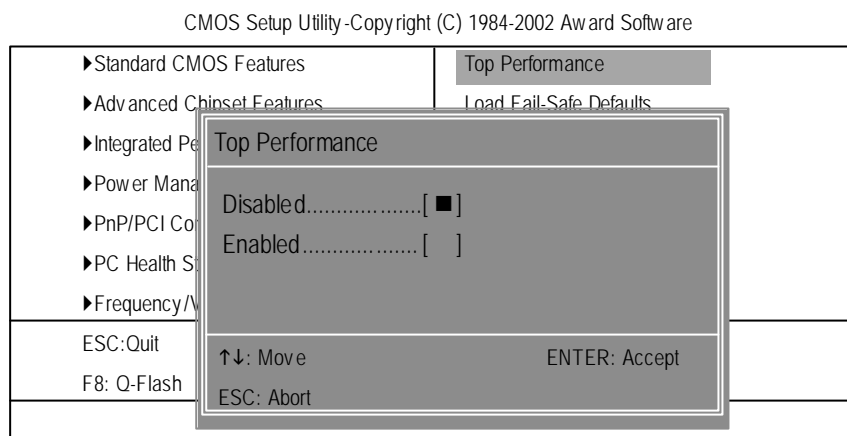


圖 9: 最高效能

### Top Performance (最高效能)

如果您想使您的系統獲得最高效能，請將"Top Performance" 設定為 "Enabled"

- ▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶▶ Enabled 啟動最高效能功能。

## 載入 Fail-Safe 預設值

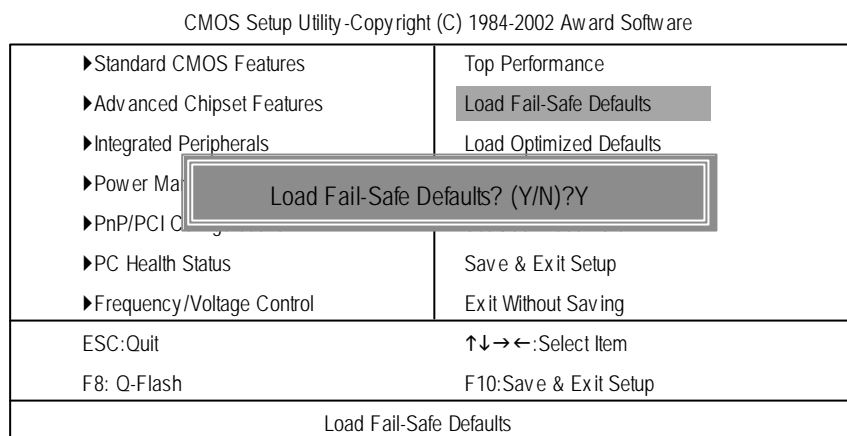


圖 10: 載入 Fail-Safe 預設值

請按 < Y >、< Enter >，即可載入 BIOS 預設值。

如果系統出現不穩定的情況，您不妨試試載入 Fail-Safe Defaults，看看能否正常。當然了，整個系統的各項效能都會變慢，因為 Fail-Safe Defaults 本來就是為了只求能開機所做的預設值。



Load Optimized Defaults的使用時機為何呢？好比您修改了許多CMOS設定，最後覺得不太妥當，便可執行此功能，以求系統的穩定度。



如果您想取消密碼，只需在輸入新密碼時，直接按 Enter，這時 BIOS 會顯示「PASSWORD DISABLED」，也就是關閉密碼功能，那麼下次開機時，就不會再被要求輸入密碼了。

當您設定了 Supervisor 密碼時，當如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成 SETUP，那麼開機後想進入 CMOS SETUP 就得輸入 Supervisor 密碼才能進入。

當您設定了 User 密碼時，當如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成 SYSTEM，那麼一開機時，必需輸入 User 或 Supervisor 密碼才能進入開機程序。當您想進入 CMOS SETUP 時，如果輸入的是 USER Password，很抱歉，BIOS 是不會允許的，因為只有 Supervisor 可以進入 CMOS SETUP 中。





- 45 -

## 離開 SETUP 但不儲存設定結果

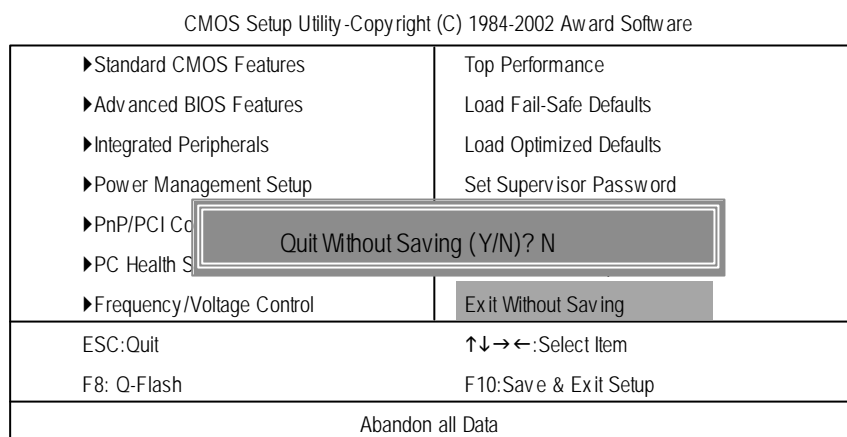


圖 14:離開 SETUP 但不儲存設定結果


若按 Y 並按下 Enter，則離開 Setup Utility。若按 N 或 Esc 則可回到主畫面中





## 第四章 技術文件參考資料

## 晶片組功能方塊圖

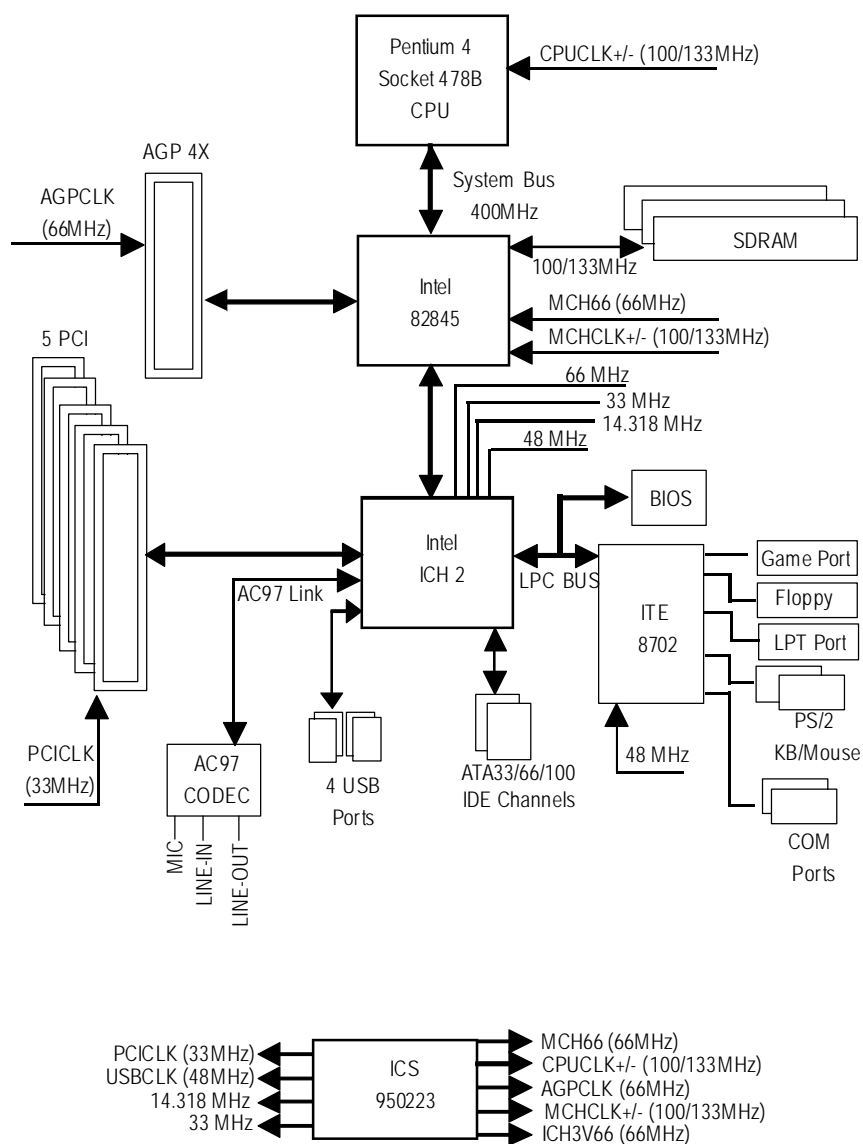

## Easy Tune™ 4 介紹



技嘉視窗超頻軟體 EasyTune 4 正式推出！

體驗電腦的極限一直是電腦玩家的最愛，於是乎「超頻」這個動作就變得相當的熱門，但是由於以往想玩超頻，必須對於主機板的 BIOS、CPU 頻率 Jumper、電壓等等非得一清二處不可，這樣方能體驗極限 PC 速度的快感！不過，現在不需要這麼

麻煩啦！技嘉科技推出的視窗超頻軟體 EasyTune 4 讓您不需要 Jumper、不用改 BIOS，就能在 Windows 作業系統下，輕輕鬆鬆的玩超頻喔！

EasyTune 4 根據您不同的需求有兩種的設計，一是簡易設定的「Easy Mode」，另外則是更詳盡的進階設定「Advanced Mode」；如果您選擇的是「Easy Mode」，您只需按下「Auto Optimize」選項，EasyTune 4 便會自動逐步的測出 CPU 最高的限度喔！而如果您選擇「Advanced Mode」，那就會有更多設定會出現，像是 AGP 的頻率啦、記憶體的工作時脈等等，您可以分項的逐步微調，讓各個項目都可以處於工作的顛峰，想要讓電腦慢吞吞都難哩！

萬一超頻過頭怎麼辦呢？以往一不小心，就會把一些硬體配備給燒毀，但是聰明的 EasyTune 4 則有自動保護的機制，如果您一下子「超過頭」，EasyTune 4 會立即的將電腦重新啟動，並且讀取正常的預設值，藉此保護您的硬體不受到傷害！當然啦，當您測試出極限頻率之後，您可以將此設定值儲存，這樣一來，每次進入 Windows 時就會載入，讓您的作業系統永遠跑的順暢無比！如果你覺得 EasyTune 4 只能用來超頻那就大錯特錯囉！EasyTune 4 還具備有硬體監控的系統，隨時隨地的幫您注意您系統的安全性，向是電壓、溫度等等，一發現硬體超出安全值，便會立即的回報喔！這樣棒的軟體哪裡找呢？EasyTune 4 都已經附贈在您主機板的驅動程式光碟中了，趕快體驗一下吧！

備註：

1. 相關主機板支援型號與資訊請至技嘉網站查詢。
2. 超頻乃非正常工作狀態之舉動，其極限值與各項周邊有關，技嘉科技無法保證其超頻之下系統的穩定與硬體安全性。

## @ BIOS™ 介紹



技嘉科技 @BIOS™ 視窗版BIOS  
更新軟體

技嘉科技繼視窗超頻軟體EasyTuneII™之後再度推出另一石破天驚，為擺脫傳統須在DOS模式下更新BIOS之Windows版軟體！

技嘉科技@BIOS™為一提供使用者在視窗模式下更新BIOS的軟體，使用者可透過@BIOS™友善的使用者界面，簡易的操作模式，從此更新、儲存BIOS不再是電腦高手的專利，輕輕鬆鬆完成不可能的任務，更炫的是使用者可透過@BIOS™與Internet連結，選取距離最近的BIOS伺服器並下載最新的BIOS更新，所有過程皆在Windows模式下完成，從此不再害怕更新BIOS！

相信如此重量級的工具程式應是大家引領期盼很久了吧！試試技嘉科技@BIOS™從此更新BIOS不再驚聲尖叫！


## Q-Flash 功能介紹

### A. 何謂 Q-Flash Utility?


Q-Flash程式是一個含於BIOS內且不需任何作業系統模式下，即可更新BIOS的一個程式。

### B. Q-Flash Utility 使用方法

- a. 當電源開啟之後，BIOS開始進行POST( Power On Self Test開機自我測試 )時，按下 < Del > 鍵便可進入AWARD BIOS的CMOS SETUP主畫面中，按<F8>進入Q-Flash Utility功能。

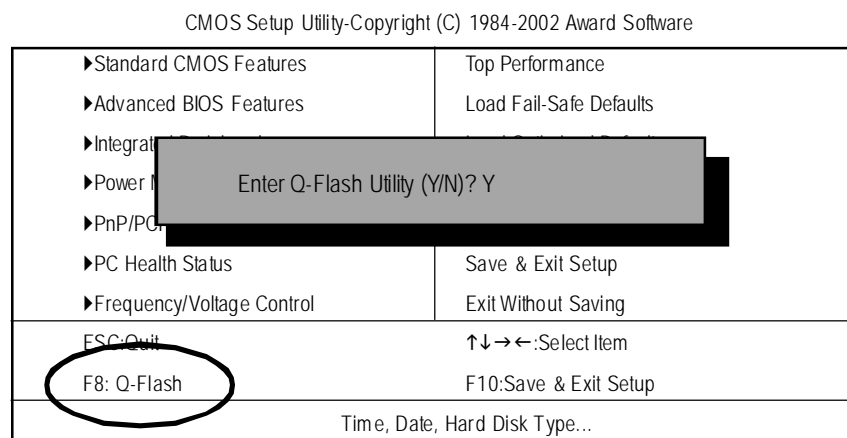


#### b. Q-Flash Utility

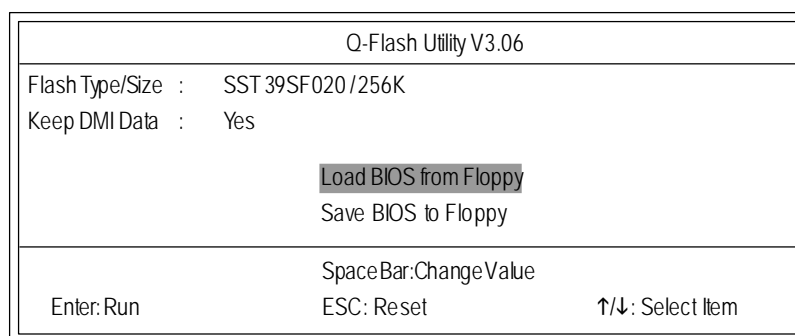




### Load BIOS From Floppy (BIOS 燒錄工具程式)


✎ 將存有BIOS檔案的磁碟片放入A磁碟機，然後按<Enter>鍵。

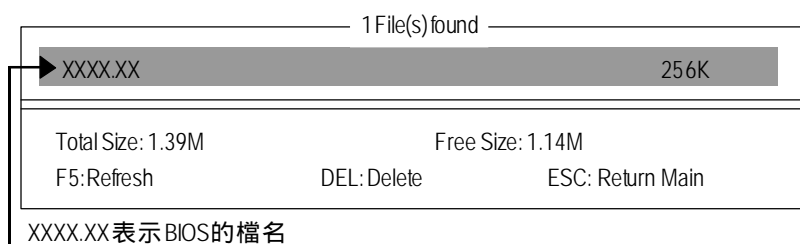

✎ 按<Enter>鍵

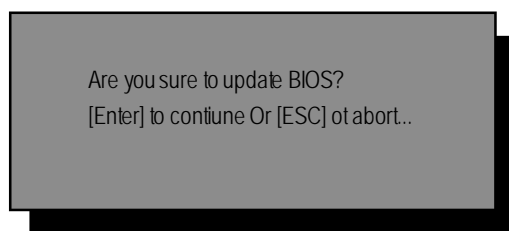

若您確定要開始燒錄BIOS程式，請按下<Enter>鍵，否則按<Esc>離開此程式

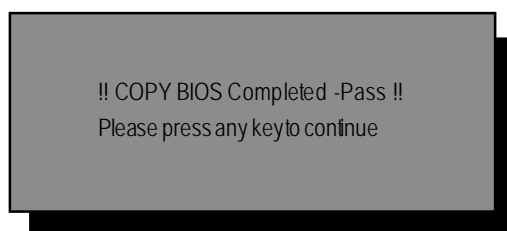

恭喜您!!您已經順利的燒錄BIOS。

## C : BIOS更新程序

BIOS更新程序：

方法一：

我們使用GA-7VTX主機板和版本為Flash841的BIOS更新工具作為範例。

假如您是在DOS模式下，請照下列的方法更新BIOS。

Flash BIOS 步驟：

步驟(一)：

(1) 確認您的電腦已安裝如Winzip等解壓縮程式。


您的電腦需安裝pkunzip或winzip等應用程式，以利待會兒要執行解壓縮。

此應用程式可在很多的網站免費下載，如：<http://shareware.cnet.com>

步驟(二)：製作DOS開機磁片(範例：Windows 98作業系統)

注意：Windows ME/2000 無法製作DOS開機磁片

(1) 將空白磁片放入磁碟機中(將防寫鎖撥至"可寫入")。再用滑鼠雙擊桌面"我的電腦"圖示後，將滑鼠點選"3.5磁片(A)"並按滑鼠右鍵，選擇"製作格式"。

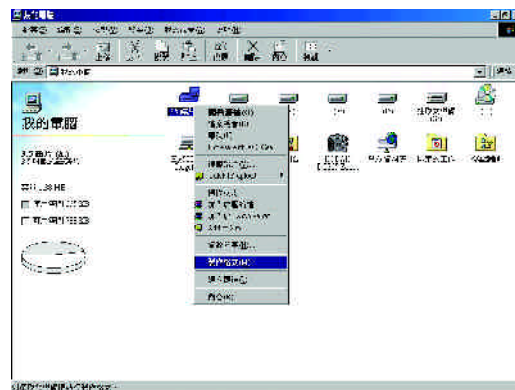


(2) 在格式類型中，選擇"快速(消除)"，並勾選"完成時顯示摘要"及"複製系統檔"，再按"開始"。

注意：執行此步驟後，磁片中原有的檔案將全部消失！



(3) 當複製系統檔的動作完成後，請按"關閉"即可。

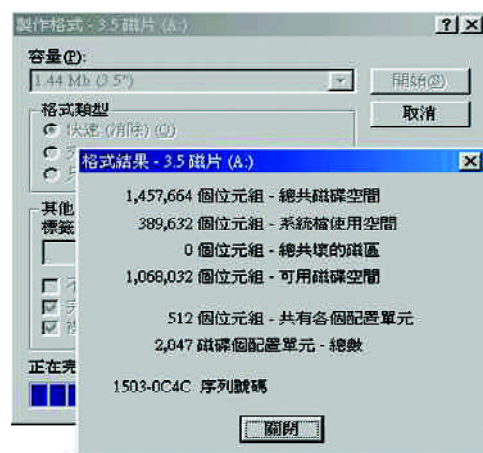


步驟(三)：下載 BIOS 及 BIOS 燒錄工具程式


(1) 請進入本公司中文網站 (<http://www.gigabyte.com.tw/chinese-web/index.html>) 後，選擇"技術支援"。




(2) 請選擇 "主機板 BIOS & Driver"。

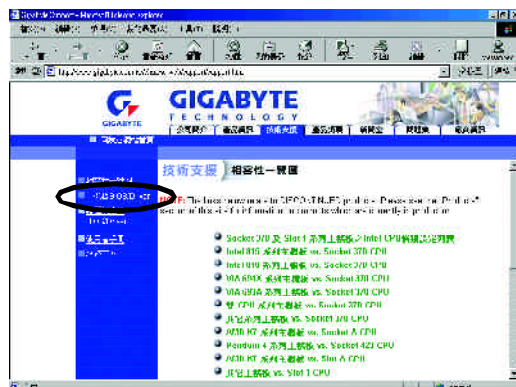


(3) 以GA-7VTX為範例，可從左邊的BIOS選單畫面依型號或晶片組的分類方式，來尋找您的主機板型號。

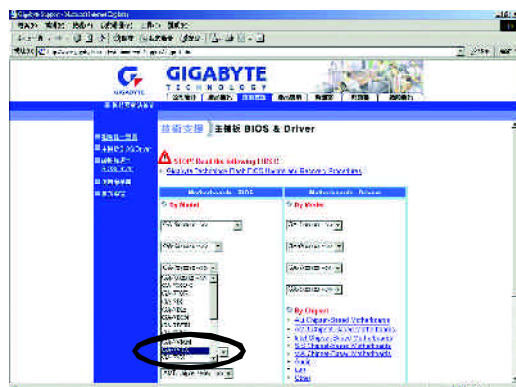

(4) 請點選您想要下載的版本(例如：F4)後，出現一個對話框，選擇"從檔案目前所在位置開啟這個檔案"並按"確定"。

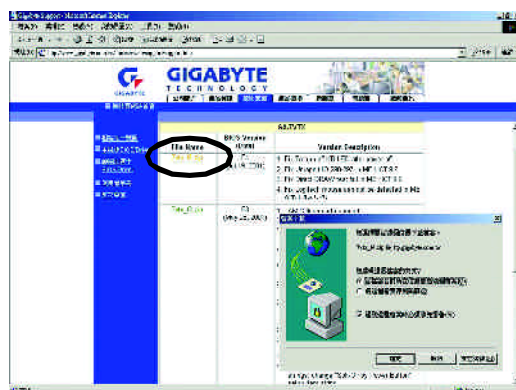

(5) 此時會出現以下畫面，並選擇"Extract"按鈕來執行解壓縮程式。

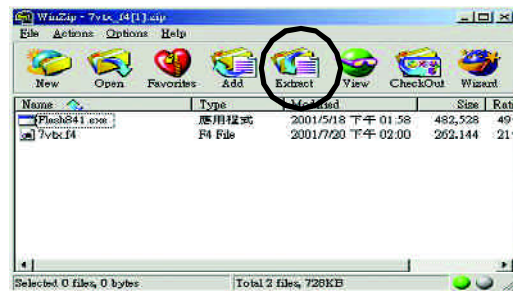


(6) 請選擇將檔案存放至步驟(二)的磁片A中，再按下"Extract"。



步驟(四)：確認系統會先從磁碟機來開機

(1) 將剛做好的磁片(含開機程式及解壓縮的檔案)放入磁碟機A之後重新開機，剛開機時馬上按下"DEL" 鍵進入BIOS Setup主畫面

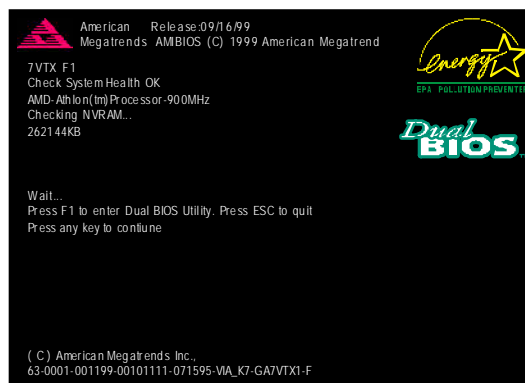


(2) 進入主畫面將光棒移至BIOS FEATUERS SETUP之選項。

AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY - VERSION 1.24b (C) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved	
STANDARD CMOS SETUP <b>BIOS FEATURES SETUP</b> CHIPSET FEATURES SETUP POWER MANAGEMENT SETUP PNP / PCI CONFIGURATION LOAD BIOS DEFAULTS LOAD SETUP DEFAULTS	INTEGRATED PERIPHERALS HARDWARE MONITOR & MISC SETUP SUPERVISOR PASSWORD USER PASSWORD IDE HDD AUTO DETECTION SAVE & EXIT SETUP EXIT WITHOUT SAVING
ESC: Quit    ↑↓←→ : Select Item    (Shift)F2: Change Color    F5: Old Values F6: Load BIOS Defaults    F7: Load Setup Defaults    F10: Save & Exit	
Time, Date, Hard Disk Type...	

步驟(四)：確認系統會先從磁碟機來開機

- (1) 將剛做好的磁片(含開機程式及解壓縮的檔案)放入磁碟機A之後重新開機，剛開機時馬上按下"DEL" 鍵進入BIOS Setup主畫面

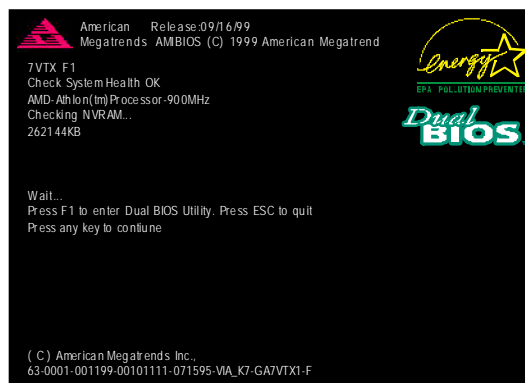

- (2) 進入主畫面將光棒移至BIOS FEATUERS SETUP之選項。

AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY - VERSION 1.24b (C) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved	
STANDARD CMOS SETUP <b>BIOS FEATURES SETUP</b> CHIPSET FEATURES SETUP POWER MANAGEMENT SETUP PNP / PCI CONFIGURATION LOAD BIOS DEFAULTS LOAD SETUP DEFAULTS	INTEGRATED PERIPHERALS HARDWARE MONITOR & MISC SETUP SUPERVISOR PASSWORD USER PASSWORD IDE HDD AUTO DETECTION SAVE & EXIT SETUP EXIT WITHOUT SAVING
ESC: Quit    ↑↓←→ : Select Item    (Shift)F2: Change Color    F5: Old Values F6: Load BIOS Defaults    F7: Load Setup Defaults    F10: Save & Exit	
Time, Date, Hard Disk Type...	



步驟(五)：開始執行BIOS燒錄動作


- (1) 用磁片開完機後，在A:\>輸入dir/w 及按"Enter"查看磁片中有那些檔案，然後在A:\>輸入"BIOS燒錄工具程式"及"BIOS檔案"，在此例中就為"Flash841 7VTX.F4"再按下"Enter"。

```
Starting Windows 98...

Microsoft(R) Windows 98
© Copyright Microsoft Corp 1981-1999


A:\> dir/w
Volume in drive A has no label
Volume Serial Number is 16EB-353D
Directory of A:\
COMMAND.COM    7VTX.F4    FLASH841.EXE
               3 file(s)    838,954 bytes
               0 dir(s)    324,608 bytes free
A:\> Flash841 7VTX.F4
```

- (2) 會出現更新程式畫面，如下圖：直接按下[Enter]之後，光棒會落在右邊Load[Drive:\Path\Filename]處呈反白顏色，按下[Enter]即會開始執行。

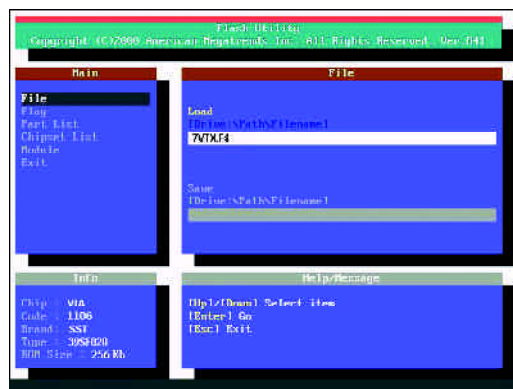


- (3) 此時會出現一對話方塊詢問是否確定更新BIOS？選擇[Enter]為繼續執行，或按[Esc]為取消。

注意：當系統在更新BIOS過程中，不要關掉電源，不然會損壞BIOS導致系統無法開機。

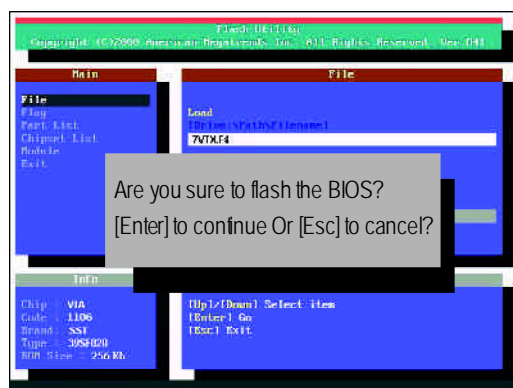


- (4) BIOS更新完成。必需按[ESC]離開更新程式畫面。

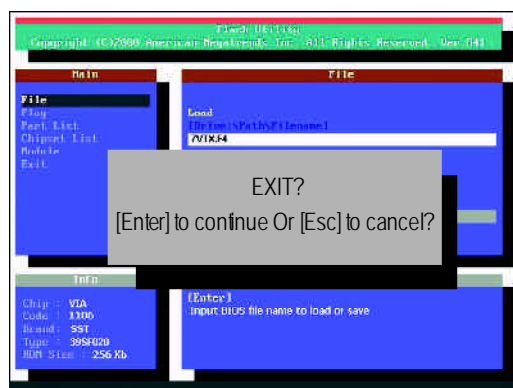

步驟(六)：將燒錄完成的BIOS設成預設值

因為BIOS升級後，系統需再次偵測所有的裝置，所以強烈建議當升級BIOS後，需再次設成預設值。

(1)將磁碟機中的磁片取出，重新開機。開機畫面會出現主機板型號及更新完成之BIOS版本。

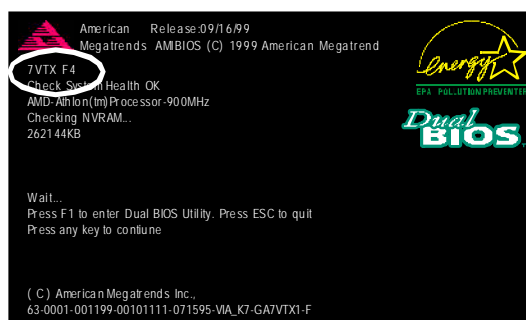

(2) 此時別忘記再按下<DEL>再次進入BIOS設定畫面，將光棒移至

"LOAD SETUP DEFAULTS"後按"Enter"，系統會問您確定嗎？按"Y"及"Enter"。

AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY - VERSION 1.24b (C) 2001 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved	
STANDARD CMOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP	HARDWARE MONITOR & MISC SETUP
CHIPSET FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP	USER PASSWORD
PNP / PCI CONFIGURATION	
LOAD BIOS DEFAULTS	SAVE & EXIT SETUP
LOAD SETUP DEFAULTS	EXIT WITHOUT SAVING
ESC: Quit    ↑↓←→ : Select Item    (Shift)F2: Change Color    F5: Old Values	
F6: Load BIOS Defaults    F7: Load Setup Defaults    F10: Save & Exit	
Load Setup Defaults	

(3) 將光棒移至"SAVE & EXIT SETUP"後按"Enter"，會詢問您是否將修改的資料儲存並離開？此時則鍵入"Y"後按"Enter"，此時系統會重新開機。

AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY - VERSION 1.24b (C) 2001 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved	
STANDARD CMOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP	HARDWARE MONITOR & MISC SETUP
CHIPSET FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP	USER PASSWORD
PNP / PCI CONFIGURATION	SAVE & EXIT SETUP
LOAD BIOS DEFAULTS	EXIT WITHOUT SAVING
LOAD SETUP DEFAULTS	
ESC: Quit    ↑↓←→ : Select Item    (Shift)F2 : Change Color    F5: Old Values F6: Load BIOS Defaults    F7: Load Setup Defaults    F10: Save & Exit	
Save Data to CMOS & Exit SETUP	


(4) 如果順利的進行至此，那得要跟您說一聲恭禧！因為您完成了BIOS燒錄的動作。

方法二：


假如您OS是Win9X，我們建議您使用技嘉 @BIOS 更新程式。



(1)

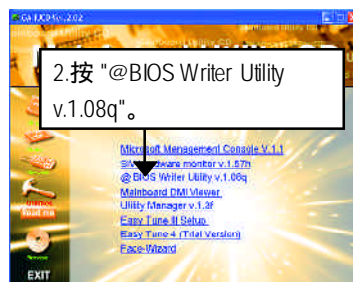

(2)

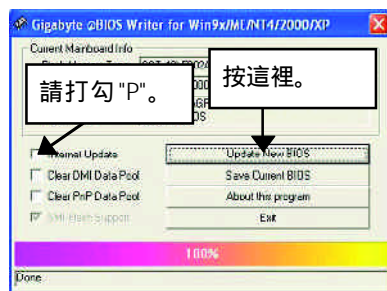

(3)

#### 1. 操作選項及步驟：

##### I. 透過 Internet 更新 BIOS：

- 點選 "Internet Update" 選項。
- 點選 "Update New BIOS"。
- 選擇 @BIOS 伺服器 (目前已開放 "Gigabyte @BIOS server 1 in Taiwan" 和 "Gigabyte @BIOS server 2 in Taiwan")。
- 選擇您使用本公司主機板正確的型號。
- 系統將下載 BIOS 檔案，接著作更新的動作。

## II. 不透過 Internet 更新 BIOS：

- a. 不要點選 "Internet Update" 選項。
- b. 點選 "Update New BIOS"。
- c. 在 "開啟舊檔" 的對話框中，將檔案類型改為 "All Files (\*.\*)".
- d. 找尋透過網站下載或其它管道得到之已解壓縮的 BIOS 檔案 (如 : 8ID533.F1)。
- e. 接著按照指示完成更新的動作。

## III. 儲存 BIOS 檔案：

在一開始的對話框中，"Save Current BIOS" 這個選項是讓您儲存目前使用版本的 BIOS。

## IV. 查看支援那些晶片組主機板及 Flash ROM 廠牌：

在一開始的對話框中，"About this program" 這個選項是讓您查閱 @BIOS 支援那些晶片組系列的主機板，及支援那些 Flash ROM 的廠牌。

### 2. 注意事項：

- a. 在上述操作選項 I 中，如果出現二個(含)以上的型號供您選擇時，請再次確認您的主機板型號，因為選錯型號來更新 BIOS 時，會導致您的系統無法開機。
- b. 在上述操作選項 II 中，已解壓縮的 BIOS 檔案所屬的主機板型號，一定要和您的主機板型號相符，不然會導致您的系統無法開機。
- c. 在上述操作選項 I 中，如果 @BIOS 伺服器找不到您主機板的 BIOS 檔案時，請到本公司網站下載該主機板型號最新版的 BIOS 壓縮檔，然後經由解壓縮後，利用步驟 II 的方法來更新 BIOS。
- d. 在更新 BIOS 的過程中，絕對不能中斷。如果在更新的過程中斷的話，會導致系統無法開機。







## 第五章 附錄

以下安裝畫面為作業系統 Windows XP 下所示(光碟片版本為：2.02)

將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝(若沒有自動執行該程式，請在"我的電腦"中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 setup.exe 檔)。

### A. Installing Intel 845 Chipset Driver

請先安裝此 INF 更新程式，此程式會開啟對 Intel 晶片組元件的隨插即用 INF 支援。

### B. Installing Sound Driver

單擊滑鼠左鍵，安裝音效驅動程式。



### 附錄A：Intel 845 晶片組驅動程式安裝

請依照安裝程式的指示進行安裝



警告! 請按照以下步驟正確地依序安裝驅動程式。



# A-1. Intel Chipset Software Installation Utility


將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝 (若沒有自動執行該程式，請在"我的電腦"中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 setup.exe檔)。




(1)




(2)

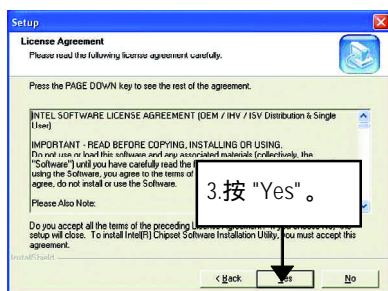

(3)

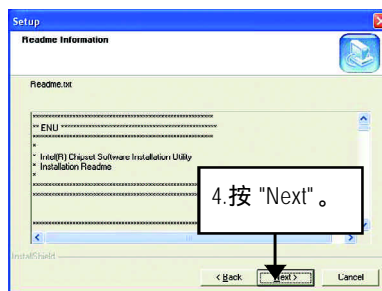

(4)

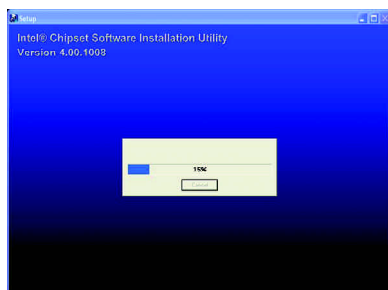

(5)




(6)

## A-2. Intel Application Accelerator


將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝(若沒有自動執行該程式，請在“我的電腦”中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 setup.exe 檔)。



(1)

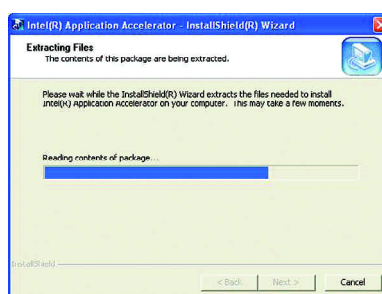

(2)

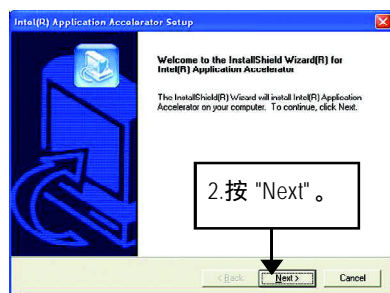

(3)




(4)



(5)



(6)

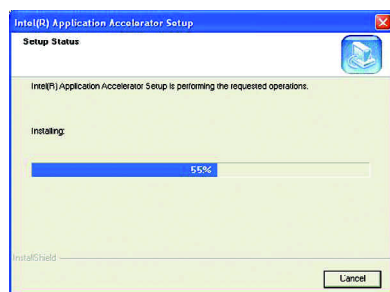

(7)



(8)

### A-3. USB Patch Driver

將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝 (若沒有自動執行該程式，請在 "我的電腦" 中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 setup.exe檔)。



(1)





(2)

## 附錄 B：Sigmatel AC ' 97 音效晶片驅動程式


將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝(若沒有自動執行該程式，請在"我的電腦"中雙擊光碟機圖示，並執行其中的setup.exe檔)。



(1)

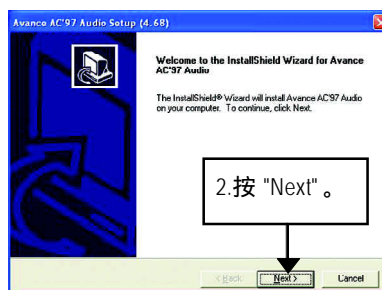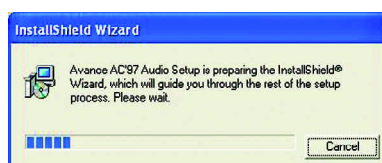

(2)

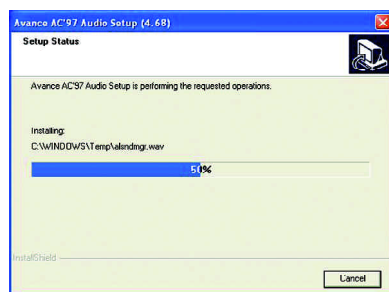


(3)



(4)

# 附錄 C：安裝 EasyTune 4

將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝（若沒有自動執行該程式，請在「我的電腦」中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 setup.exe 檔）。

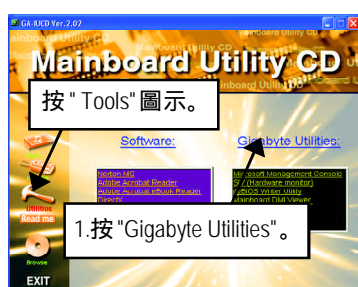

(1)




(2)



(3)



(4)

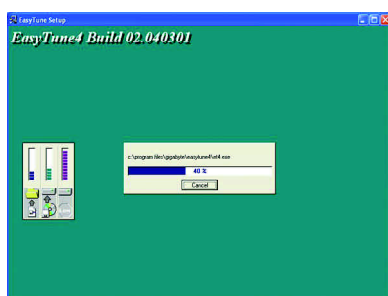

(5)



(6)

## 附錄 D：專有名詞縮寫介紹

專有名詞	含意
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
APM	Advanced Power Management
AGP	Accelerated Graphics Port
AMR	Audio Modem Riser
ACR	Advanced Communications Riser
BIOS	Basic Input / Output System
CPU	Central Processing Unit
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
CRIMM	Continuity RIMM
CNR	Communication and Networking Riser
DMA	Direct Memory Access
DMI	Desktop Management Interface
DIMM	Dual Inline Memory Module
DRM	Dual Retention Mechanism
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DDR	Double Data Rate
ECP	Extended Capabilities Port
ESCD	Extended System Configuration Data
ECC	Error Checking and Correcting
EMC	Electromagnetic Compatibility
EPP	Enhanced Parallel Port
ESD	Electrostatic Discharge
FDD	Floppy Disk Device
FSB	Front Side Bus
HDD	Hard Disk Device
IDE	Integrated Dual Channel Enhanced
IRQ	Interrupt Request
I/O	Input / Output
IOAPIC	Input Output Advanced Programmable Input Controller
ISA	Industry Standard Architecture
LAN	Local Area Network

續下頁

專有名詞	含意
LBA	Logical Block Addressing
LED	Light Emitting Diode
MHz	Megahertz
MIDI	Musical Interface Digital Interface
MTH	Memory Translator Hub
MPT	Memory Protocol Translator
NIC	Network Interface Card
OS	Operating System
OEM	Original Equipment Manufacturer
PAC	PCI A.G.P. Controller
POST	Power-On Self Test
PCI	Peripheral Component Interconnect
RIMM	Rambus in-line Memory Module
SCI	Special Circumstance Instructions
SECC	Single Edge Contact Cartridge
SRAM	Static Random Access Memory
SMP	Symmetric Multi-Processing
SMI	System Management Interrupt
USB	Universal Serial Bus
VID	Voltage ID



## ✂ 技術支援 / 送修單

國家別	公司名稱：	電話：
聯絡人：	E-mail信箱：	

產品型號：	主機板版本：	Lot批號：
BIOS 版本：	作業系統 / 應用軟體名稱：	

硬體設備 名稱	廠牌	品名	規格	驅動程式
中央處理器(CPU)				
記憶體(RAM)				
顯示卡(Video)				
音效卡(Audio)				
硬式磁碟機(HDD)				
CD-ROM / DVD-ROM				
數據機(Modem)				
網路卡 (Network)				
AMR / CNR				
鍵盤				
滑鼠				
電源供應器				
其他硬體設備				

問題描述：

---



---







繁體中文

[illegible]



繁體中文









繁體中文



繁體中文



繁體中文



繁體中文

